


杉並区立小中学校様向け

電子黒板機能内蔵プロジェクター EB-590WT 使用方法

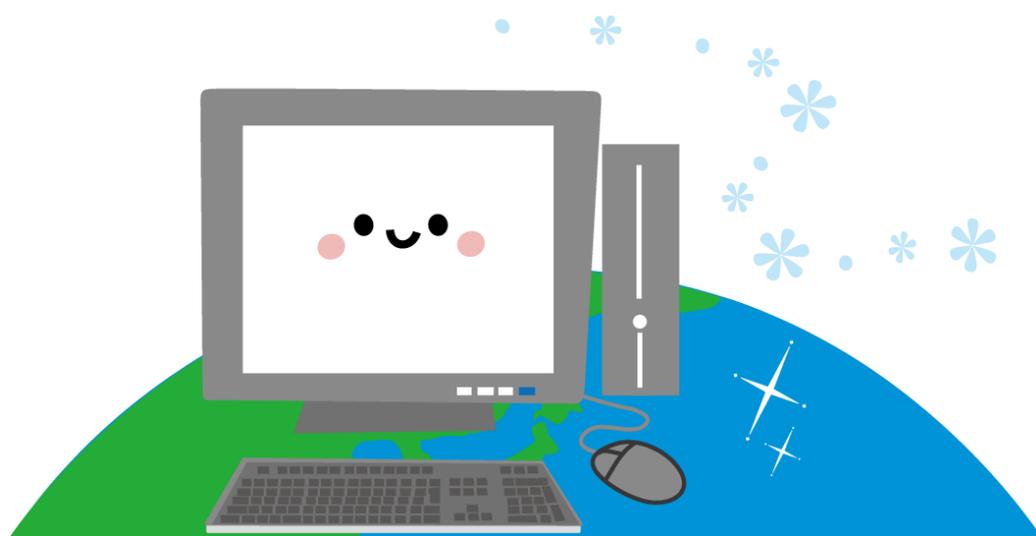

富士電機 IT ソリューション(株)
文教システム事業本部
スクールアシスタント部

目次

I. 導入機器	3
II. 接続.....	4
III. 白パソコン ログイン方法	5
IV. 専用ドライブ	6
V. 電子黒板用ソフト起動方法	6

I. 導入機器

製品名	メーカー	
電子黒板機能内蔵プロジェクター EB-590WT	EPSON	
スクリーン WOL-FXRV	IZUMI	
ワゴン GES-48C ※白パソコン常設用	ガイアエデュケーション	
ICT カート GAV-ICT47S ※プロジェクターを黒板に固定できない教室のみ、ICT カートにプロジェクターを入れ、ご使用いただきます。		

プロジェクター EB-590WT 付属品

プロジェクター専用ペン Easy Interactive Pen 2 本とマグネット式専用ケース、リモコンは段ボール箱に入って、ワゴン内に置かれています。ご使用前にご確認ください。



Ⅱ. 接続

プロジェクターと白パソコンは各普通教室に常設となる為、白パソコンとワゴンがセキュリティワイヤーで固定されています。


黒板にプロジェクターを固定できない教室のみ、キャスター付の ICT カートにてプロジェクターと白パソコンをご使用いただきます。

プロジェクター接続方法


黒板の左脇にケーブル(RGB、HDMI、USB、LAN)が伸びており、白パソコンに接続されています。プロジェクター使用時は、プロジェクターと白パソコンの電源を入れるだけとなります。

※導入時は HDMI ケーブルと USB ケーブルで、プロジェクターと白パソコンが接続されています。また、LAN ケーブルも白パソコンに接続されています。

<教室内設置イメージ>

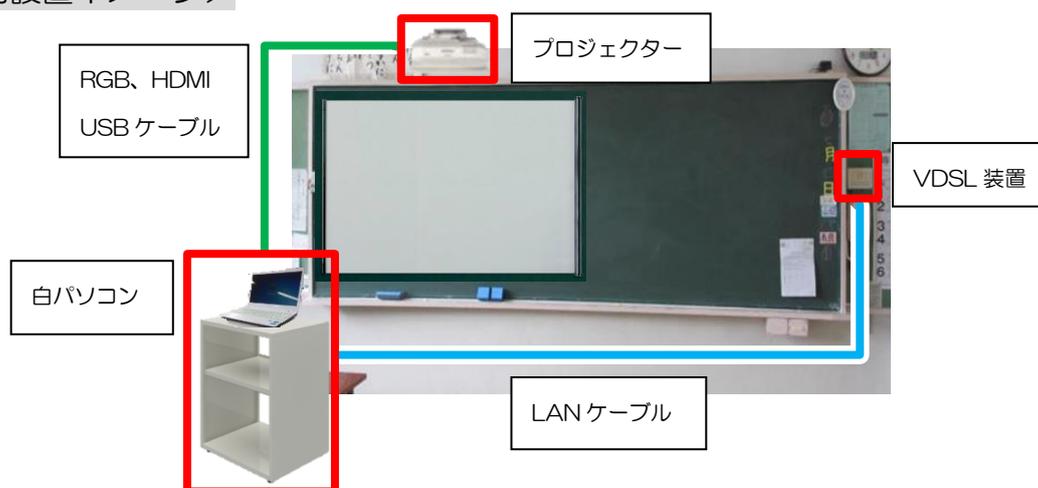

<プロジェクターと白パソコン 接続イメージ>

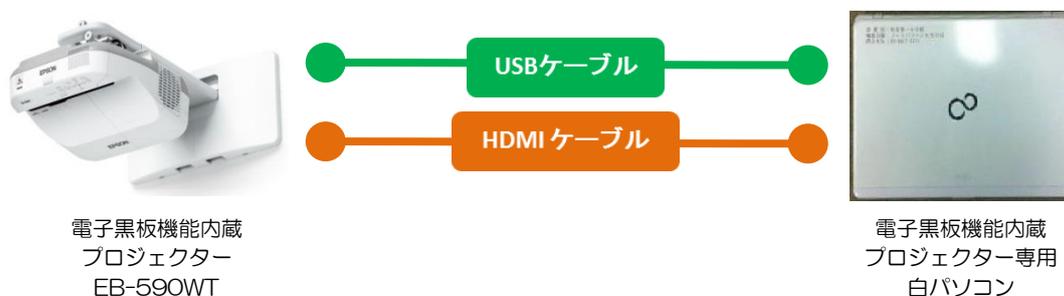

※上記は設置イメージの一例です。学校により設置イメージが異なる場合があります。

Ⅲ. 白パソコン ログイン方法

白パソコンに新しく電子黒板用 ID が用意されました。

電子黒板用 ID でログインした場合、ソフトウェアの起動やフォルダを開く動作全てがシングルクリックで行えるようになります。また、専用ドライブ「W ドライブ(電子黒板用)」が表示されます。

※W ドライブは先生ユーザでログイン時也表示されます。

ログイン手順

① 電源を入れ、ログイン画面を表示します。

② ID・パスワードを入力します。

電子黒板専用ID	パスワード
クラス名 例) 2年3組 ⇒ 2-3	iwb ※小文字で入力



③ ナミスケとナミーのデスクトップが表示されます。




デスクトップ、ドキュメントはサーバにデータ保存されますので、
環境復元により保存データが消えてしまうことはありません。

IV. 専用ドライブ

電子黒板用 ID でログインすると、デスクトップに専用ドライブ「W ドライブ(電子黒板用)」のショートカットアイコンが表示されます。

※W ドライブは先生ユーザでログイン時も表示され、書き込み可能です。

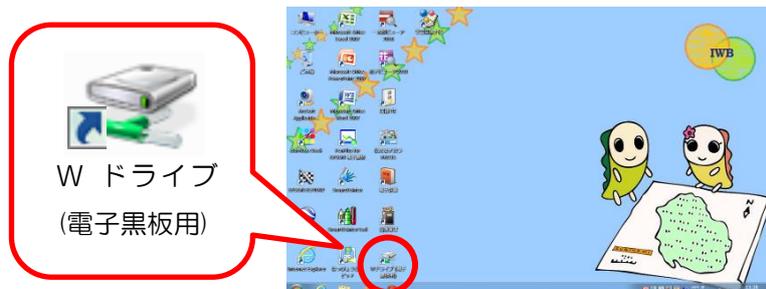

※デスクトップアイコンの数や位置は各校で異なります。

V. 電子黒板用ソフト起動方法

デスクトップに「PenPlus for EPSON 電子黒板」のショートカットアイコンが用意されています。クリックすると専用ツールバーが表示され、電子黒板機能を使用することができます。



※デスクトップアイコンの数や位置は各校で異なります。

EPSON 製書画カメラとの連携

EPSON 製書画カメラを書画カメラ付属の USB ケーブルで白パソコンと接続すると、PenPlus のツールバーより起動することができます。



※PenPlus の操作方法は別紙「電子黒板機能内蔵プロジェクター EB-590WT 操作ガイド」をご覧ください。

【コールセンターのご案内】

～操作説明、修理・障害受付～

富士電機 | Tソリューション (株)

コールセンター

東京都千代田区外神田6-15-12

TEL : 03-5817-5771 FAX : 03-5817-5770

Mail: x-fds-sc@fujielectric.co.jp

受付時間 : 9:00~12:00、13:00~17:00